SERIES 5

# Téléviseur LCD

## Manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit Samsung.
Pour bénéficier d'un service encore plus complet,enregistrez votre produit à l'adresse

www.samsung.com/global/register

Modèle _____ N° de série _____

SAMSUNG

**Comment contacter Samsung dans le monde**
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

| Country | Customer Care Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com/au |
| CHINA | 400-810-5858<br>010-6475 1880 | www.samsung.com/cn |
| HONG KONG | 3698-4698 | www.samsung.com/hk<br>www.samsung.com/hk_en/ |
| INDIA | 3030 8282<br>1800 110011<br>1800 3000 8282 | www.samsung.com/in |
| INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com/id |
| JAPAN | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| NEW ZEALAND | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | www.samsung.com/nz |
| PHILIPPINES | 1-800-10-SAMSUNG(726-7864)<br>1-800-3-SAMSUNG(726-7864)<br>1-800-8-SAMSUNG(726-7864)<br>02-5805777 | www.samsung.com/ph |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/sg |
| SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG(726-7864 ) | www.samsung.com/za |
| TAIWAN | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| THAILAND | 1800-29-3232<br>02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com/tr |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864)<br>8000-4726 | www.samsung.com/ae |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com/vn |

BN68-02594C-00

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Avertissement d'image fixe

Evitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner une usure irrégulière du phosphore d'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Evitez d'afficher le même canal de télévision pendant de longues périodes.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

## Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.
Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

✎ Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.
- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.

✎ L'aspect peut varier en fonction du produit.

**Installation avec un pied.**

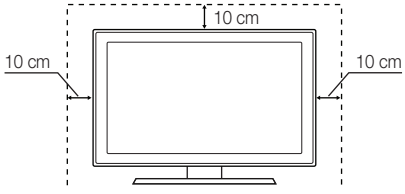


**Installation avec un support de montage mural.**

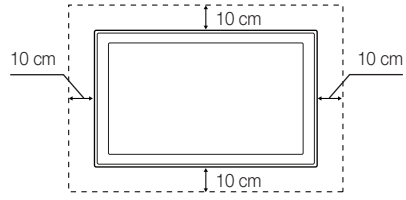


Sans produire de COV (composés organique volatils) nocifs, la fonction écologique "Crystal Design" de Samsung réduit la dégradation des couleurs à l'aide de sa technologie de double injection.

# Sommaire


**Mise en route** 4

4 Accessoires
4 Présentation du panneau de commande
5 Présentation de la télécommande
6 Raccordement à une antenne
6 Plug & Play (configuration initiale)

**Connexions** 7

7 Connexion à un périphérique AV
8 Connexion à un système audio
8 Changement de la source d'entrée
9 Navigation dans les menus
9 Menu Chaîne

**Fonctions de base** 11

11 Menu Image
14 Menu Son
15 Menu Configuration
16 Menu Assistance

**Fonctions avancées** 20

18 Connexion à un ordinateur
19 Media Play
25 Anynet+
28 Installation de l'émetteur FM

**Informations supplémentaires** 30

30 Fonction Télétexte de chaîne analogique
31 Verrou antivol Kensington
31 Installation du support mural
33 Fixation du téléviseur au mur
34 Dépannage
37 Caractéristiques techniques
38 Index


**Vérifiez la présence du symbole !**

TOOLS

Vous pouvez utiliser cette fonction en appuyant sur le bouton TOOLS de la télécommande

Remarque

Bouton tactile

# Mise en route

## Accessories

✎ Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LCD. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

✎ La couleur et la forme des éléments peuvent varier en fonction du modèle.

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Instructions d'utilisation
- Carte de garantie / Manuel de sécurité (non disponible dans certains pays)
- Chiffon de nettoyage
- Câble d'alimentation



(Téléviseur 46 pouces)

- Cache
- Emetteur FM

✎ Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

- Anneau de support (4ea)

## Présentation du panneau de commande

✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

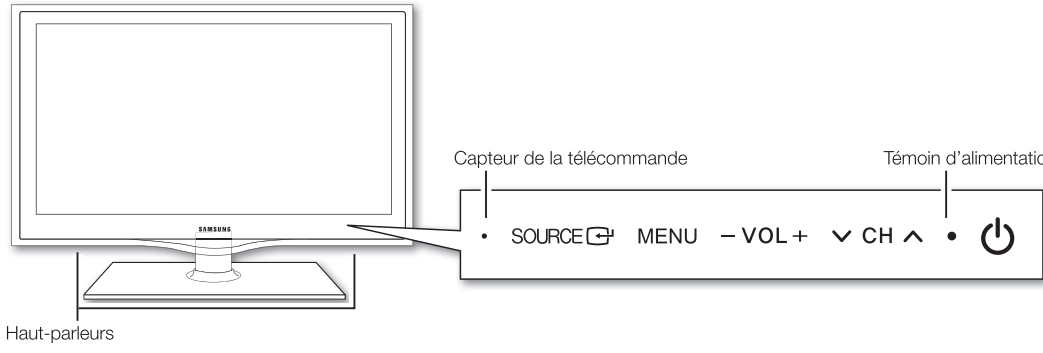


| | |
|---|---|
| (Alimentation) | Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur. |
| Témoin d'alimentation | Clignote, puis s'arrête lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode Veille. |
| SOURCE | Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton ENTER de la télécommande. |
| MENU | Affiche un menu à l'écran (ou OSD) reprenant les fonctions de votre téléviseur. |
| – VOL + | Règle le volume. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons – VOL + de la même façon que les boutons ◄ et ► de la télécommande. |
| CH | Permet de modifier les chaînes. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons CH de la même façon que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande. |
| Capteur de la télécommande | Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur. |

### Mode Veille

Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). L'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie, même lorsque le bouton marche/arrêt est en position Off. Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

## Présentation de la télécommande

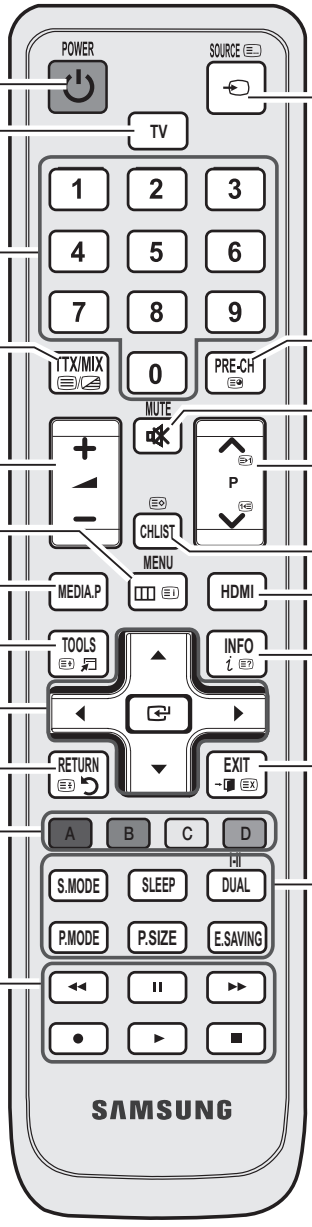


Permet d'allumer et éteindre la télévision. (P. 6)

Permet de sélectionner directement le mode TV.

Permet de modifier les chaînes.

Permet de choisir Télétexte, Double ou Mixte.

Permet de régler le volume.

Permet d'afficher le menu principal à l'écran. (P. 9)

permet d'afficher l'application Media Play. (P. 19)

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Permettent de sélectionner des éléments de menu à l'écran et de modifier les valeurs des menus.

Permet de revenir au menu précédent. (P. 9)

Boutons des menus **Gestionnaire de chaînes, Media Play**, etc.

Utilisez ces boutons avec les modes **Media Play** et **Anynet+**. (● : permet de contrôler les enregistreurs Samsung avec la fonction Anynet+)

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles. (P. 8)

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Permet de couper temporairement le son.

Permet de changer de chaîne.

Displays channel list on the screen. (P. 11)

Selects the HDMI mode directly.

Permet d'afficher des informations sur l'écran du téléviseur. (P. 15)

Permet de quitter le menu. (P. 9)

**S.MODE** : Permet de sélectionner le mode son. (P. 14)
**SLEEP** : Réglage de la minuterie de mise en veille. (P. 15)
**DUAL I-II**: Permet de sélectionner le mode son Dual. (P. 15)
**P.MODE** : Permet de sélectionner le mode d'image. (P. 11)
**P.SIZE** : Permet de choisir la taille d'image. (P. 12)
**E.SAVING** : Permet de sélectionner le mode d'économie d'énergie. (P. 11)

### Installation des piles (type de pile : AAA)

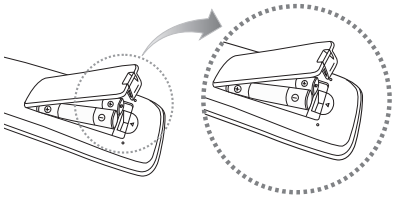

✎ REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

# Mise en route

## Raccordement à une antenne

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent de manière automatique.

✎ Préréglage : connexion du câble d'alimentation et de l'antenne.

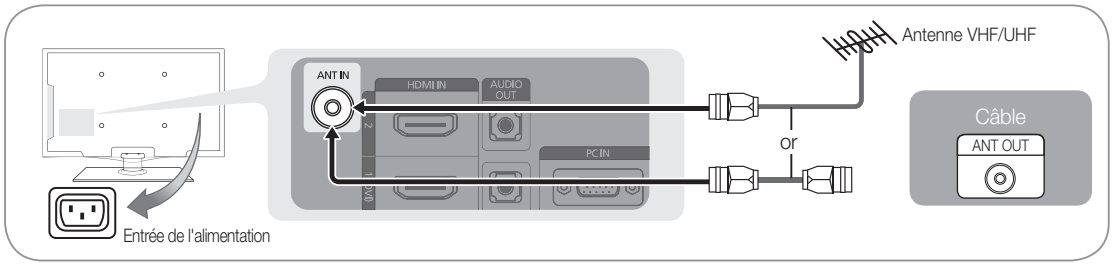


## Plug & Play (configuration initiale)

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base. Appuyez sur le bouton **POWER** ⏻. Disponible uniquement lorsque la source **Entrée** est définie sur **TV**.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Choix d'une langue | Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur **ENTER** ↵.<br>Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu à l'écran. |
| 2 | Sélection du mode **Démo. magasin** ou **Util. domicile** | Appuyez sur le bouton ◄ ou ►, puis sur **ENTER** ↵.<br>• Sélectionnez le mode **Util. domicile**. Le mode **Démo. magasin** est prévu pour un usage en magasin.<br>• Rétablissez les paramètres du téléviseur de **Démo. magasin** sur **Util. domicile** (standard) : appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque le menu du volume s'affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **MENU**. |
| 3 | Sélection d'une région | Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur **ENTER** ↵.<br>Sélectionnez la région appropriée. |
| 4 | Sélection d'une chaîne | La recherche de chaînes démarre automatiquement.<br>Pour plus d'informations, reportez-vous à **Canal** → **Mémorisation Auto**. (P.10)<br>✎ Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ à tout moment pour interrompre la mémorisation. |
| 5 | Réglage du Horloge | Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Jour**, **Mois**, **Année**, **Heure** ou **Minute**.<br>Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. |
| 6 | Affichage du **Guide de connexion HD** | La méthode de connexion assurant la meilleure qualité d'image en HD s'affiche à l'écran. |
| 7 | **Profitez de votre téléviseur.** | Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵. |

**Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...**

Sélectionnez **Configuration - Plug & Play** (Configuration initiale). Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut est "**0-0-0-0**". Si vous souhaitez modifier le code PIN, utilisez la fonction **Modifier PIN**.

## Connexion à un périphérique AV

### Utilisation d'un câble HDMI/DVI : connexion HD (jusqu'à 1080p)

Périphériques disponibles : lecteur DVD, lecteur Blu-ray, décodeur câble HD, décodeur HD, récepteur satellite, décodeur câble, récepteur satellite (décodeur)

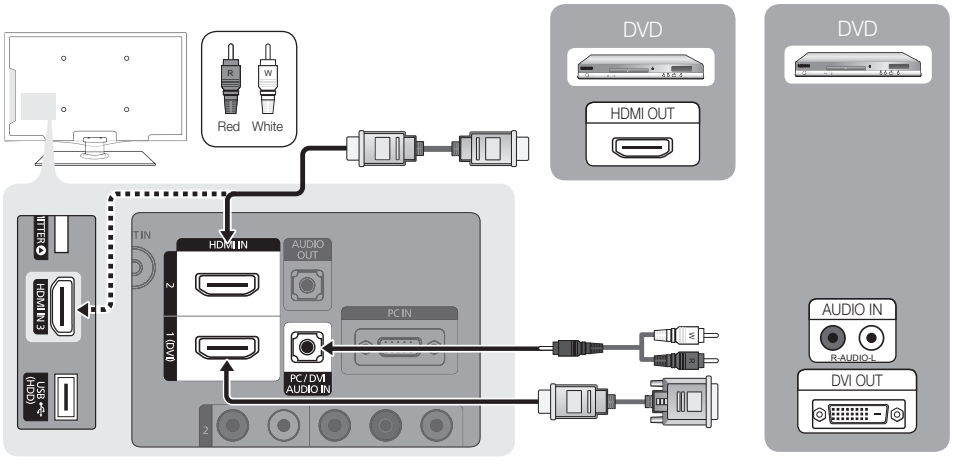


✎ **HDMI IN 1(DVI), 2, 3 / PC/DVI AUDIO IN**

- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 1(DVI)**. Dans le cas d'une connexion avec câble DVI, utilisez un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur DVI-HDMI (DVI vers HDMI) pour la connexion vidéo et les prises **PC/DVI AUDIO IN** pour le son.
- Si vous connectez un dispositif externe, tel qu'un lecteur DVD / un lecteur Blu-ray / un décodeur câble / un décodeur satellite prenant en charge une version HDMI antérieure à 1.3, il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas correctement (par exemple : absence d'image / absence de son / scintillement / couleurs anormales).
- Si aucun son n'est émis après la connexion d'un câble HDMI, vérifiez la version HDMI du dispositif externe. Si vous pensez qu'il utilise peut-être une version HDMI antérieure à 1.3, contactez le fabricant pour en avoir la confirmation et demander une mise à niveau.
- Il est conseillé d'acheter un câble certifié HDMI. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.

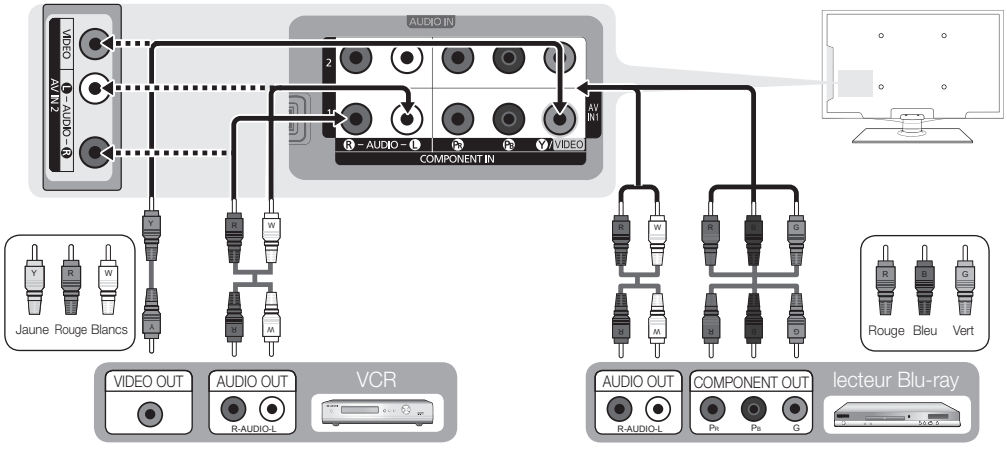


✎ **COMPOSANT IN 1, 2 / AV IN 1, 2 :** Lors de la connexion à **AV IN 1**, la couleur de la prise **AV IN 1 [Y/VIDEO]** (vert) ne correspond pas à celle du câble vidéo (jaune).

✎ Pour obtenir une qualité d'image optimale, il est préférable d'opter pour la connexion Composante (plutôt que la connexion A/V).

# Connexions

## Connexion à un système audio

**Utilisation d'une connexion par câble audio ou optique**

Périphériques disponibles : système audio numérique, amplificateur, système home cinéma DVD

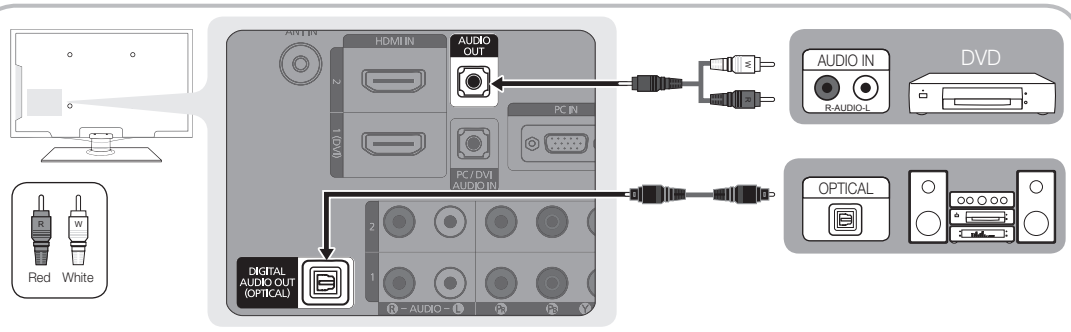


✎ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) - SORTIE AUDIO NUMERIQUE (OPTIQUE)

- Lorsqu'un système audio numérique est connecté à la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, diminuez le volume du téléviseur et du système.
- Le mode audio 5.1 est disponible uniquement si le téléviseur est relié à un dispositif externe prenant en charge ce mode.
- Lorsque le récepteur (home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur reçoit un signal DTV, il envoie du son 5.1 canaux au récepteur du système home cinéma. Si la source est un composant numérique (par exemple, un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur satellite) connecté au téléviseur en HDMI, le récepteur home cinéma émet uniquement du son sur 2 canaux. Pour obtenir du son en mode 5.1 canaux, connectez directement la prise de sortie audio numérique du lecteur DVD, du lecteur Blu-Ray, du décodeur câble ou du décodeur satellite à un amplificateur ou un système home cinéma.

✎ **AUDIO OUT :** Pour raccorder la fiche d'entrée audio de votre amplificateur ou système home cinéma.

- Au moment de la connexion, utilisez le connecteur approprié (vendu séparément).
- Lorsqu'un amplificateur audio est relié aux prises **AUDIO OUT** : réduisez le volume du téléviseur et réglez le volume à l'aide de l'amplificateur.

**Câbles d'entrée (vendus séparément)**



| HDMI | HDMI-DVI | Composant | Composite (AV) | Coaxial (RF) | VGA |
|---|---|---|---|---|---|

## Changement de la source d'entrée

### Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes (telles qu'un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur décodeur) connectées au téléviseur.




■ **TV/AV1/AV2/Component1/ Component2/PC/HDMI1/DVI/HDMI2/ HDMI3/USB**

✎ Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la **Liste Source**.

✎ Le **PC** reste activé en permanence.

### Modif. nom

■ **VCR / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeux / Caméscope / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.**

✎ Si un PC d'une résolution de 1920 x 1080 à 60 Hz est connecté au port **HDMI IN 1(DVI)**, vous devez passer en mode **DVI PC** sous **Modif. Nom**.

✎ Lorsque vous connectez un câble HDMI/DVI au port **HDMI IN 1(DVI)**, vous devez régler le port en mode **DVI PC** ou **Périph. DVI** sous **Modif. Nom**.

# Fonctions de base

## Navigation dans les menus

Avant d'utiliser le téléviseur, procédez comme suit pour apprendre à naviguer dans le menu afin de sélectionner et de régler les différentes fonctions.

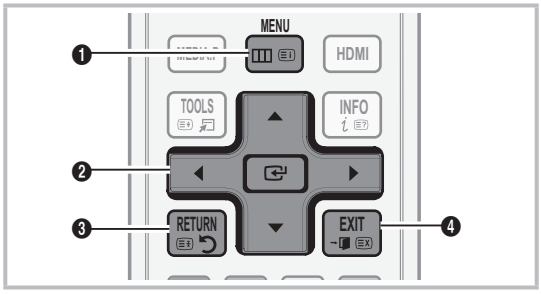


❶ Bouton **ENTER** / Bouton directionnel : déplacez le curseur pour sélectionner un élément. Confirmez le réglage.

❷ Bouton **RETURN** : revient au menu précédent.

❸ Bouton **MENU** : affiche le menu principal à l'écran.

❹ Bouton **EXIT** : ferme le menu affiché à l'écran.

### Utilisation de l'affichage à l'écran (OSD)

La méthode d'accès peut varier en fonction du menu sélectionné.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | MENU | Les options du menu principal s'affichent sur l'écran : **Image, Son, Chaîne, Configuration, Entrée, Application et Assistance**. |
| 2 | ▲ / ▼ | Sélectionnez une icône à l'aide du bouton ▲ ou ▼. |
| 3 | ENTER | Appuyez sur ENTER pour accéder au sous-menu. |
| 4 | ▲ / ▼ | Sélectionnez le sous-menu de votre choix à l'aide du bouton ▲ ou ▼. |
| 5 | ◄ / ► | Réglez la valeur d'un élément à l'aide du bouton ◄ ou ►. Les informations de réglage affichées à l'écran peuvent varier en fonction du menu sélectionné. |
| 6 | ENTER | Appuyez sur le bouton ENTER pour terminer la configuration. |
| 7 | EXIT | Appuyez sur **EXIT**. |

## Menu Chaîne

### Gestionnaire de chaînes

Permet de supprimer ou de définir des chaînes favorites. Sélectionnez une chaîne dans l'écran **Chaînes, Mes chaînes** ou **Programmé**.

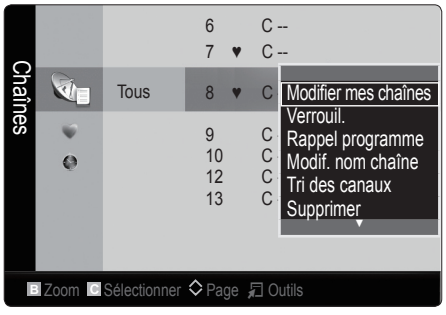


■ **Chaînes** : affiche la liste des chaînes selon le type de chaîne.

■ **Mes chaînes** : affiche le groupe de la chaîne.

■ **Programmé** : affiche tous les programmes réservés actuellement.

✎ Utilisation des boutons de couleur avec la fonction **Gestion chaînes**

- B Vert (**Zoom**) : agrandit ou réduit un numéro de chaîne.
- C Jaune (**Sélectionner**) : Sélectionnez les chaînes voulues, puis appuyez sur le bouton jaune pour traiter toutes les chaînes sélectionnées en même temps. La marque ✓ s'affiche à gauche des chaînes sélectionnées.
- ◇ (**Page**) : PERMET d'accéder à la page suivante/précédente.
- (**Outils**) : affiche le menu d'options **Gestion chaînes**. (Les menus Options peuvent varier en fonction de la situation.)

### Icônes d'état des chaînes

| Icônes | Opération |
|---|---|
| ✓ | Chaîne sélectionnée. |
| ♥ | Chaîne définie comme favorite. |
| 🔒 | Chaîne verrouillée. |
| ⏲ | Programme réservé. |

## IUtilisation des chaînes favorites

### ♥ Mes chaînes

(dans **Gestion chaînes**)

Affiche toutes les chaînes favorites.

■ **Modifier mes chaînes** TOOLS : vous pouvez définir les chaînes sélectionnées dans le groupe Mes chaînes souhaité.

✎ Le symbole "♥" s'affiche et la chaîne est définie en tant que Ma chaîne.

1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur le bouton TOOLS.
2. Ajoutez ou supprimez une chaîne dans les groupes Ma chaîne de votre choix : 1, 2, 3 ou 4.
   - Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs groupes.
3. Après avoir modifié les réglages, vous pouvez afficher la liste des chaînes de chaque groupe dans **Mes chaînes**.

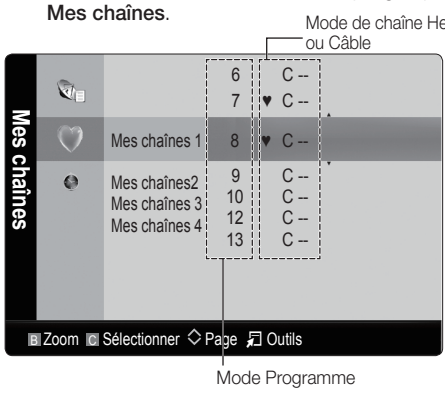


## Nouvelle syntonisation des chaînes

### Région

Vous pouvez modifier la région de votre choix.

### Mémorisation Auto

Recherche automatiquement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

✎ Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Parental**, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

### Mémorisation Manuelle

Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

✎ Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Parental**.

■ **Programme (0~99), Système de Couleur, Système Sonore, Chaîne, Rechercher, Mémoriser :** Si aucun son ne sort ou si le son produit est anormal, sélectionnez de nouveau la norme son requise.

✎ Mode Canal

- **P** (mode Programme): à la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.
- **C** (Mode canal Hertzien)/**S** (Mode canal Câble) : ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

## Modification des chaînes

**Menu d'options Gestion chaînes**

(dans**Gestion chaînes**)

1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur le bouton TOOLS.
2. Modifiez le nom de la chaîne à l'aide du menu **Modif. nom chaîne**.

■ **Modif. nom chaîne**: attribuez le nom de votre choix à la chaîne.

## Autres fonctionnalités.

**Menu d'options Gestion chaînes**

(dans **Gestion chaînes**)

Définissez chaque chaîne à l'aide des options du menu **Gestion chaînes (Verrouiller/Déverrouiller, Rappel programme, Tri des canaux, Supprimer, Sélectionner tout / Désélectionner tout.** Les options de menu peuvent varier selon l'état de la chaîne.

1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur le bouton TOOLS.
2. Sélectionnez une fonction et modifiez ses réglages.

■ **Verrouiller/Déverrouiller** : vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse pas être sélectionnée ni visualisée.

✎ REMARQUE

- Cette fonction n'est disponible que si l'option **Verrouillage Parental** est définie sur **Activé**
- L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à 4 chiffres ; "par défaut "0-0-0-0". Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

■ **Rappel programme**: vous pouvez programmer l'affi**aux** (chaînes analogiques uniquement) : cette opération vous permet de changer les numéros de programme des chaînes mémorisées. Cela peut s'avérer nécessaire après avoir utilisé la mémorisation automatique.

■ **Tri des canaux**: cette opération vous permet de changer les numéros de programme des chaînes mémorisées. Cela peut s'avérer nécessaire après avoir utilisé la mémorisation automatique.

■ **Supprimer :** vous pouvez supprimer une chaîne afin d'afficher les chaînes de votre choix.

■ **Sélectionner tout/Désélectionner tout**: permet de sélectionner toutes les chaînes ou de désélectionner celles sélectionnées dans le gestionnaire de chaînes.

## Programmé

(dans **Gestion chaînes**)

Vous pouvez visualiser, modifier ou supprimer une émission dont vous avez réservé l'affichage.

- **Infos modif.** : permet de modifier une émission dont vous avez réservé l'affichage.
- **Annuler progr.** : permet d'annuler une émission dont vous avez réservé l'affichage.
- **Information** : permet d'afficher une émission dont vous avez réservé l'affichage (et d'en modifier les informations de réservation).
- **Sélectionner tout / Désélectionner tout** : sélectionne ou désélectionne tous les programmes réservés.

## Liste des chaînes

Vous pouvez afficher toutes les chaînes recherchées.

## Réglage fin

Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez effectuer manuellement un réglage fin du canal.

Les chaînes qui ont fait l'objet d'un réglage fin sont indiquées par un astérisque "*".

**Menu Image**

### Changement du mode Image prédéfini

## Mode

Sélectionnez le type d'image que vous préférez.

- **Dynamique** : adapté à un environnement lumineux.
- **Standard** : adapté à un environnement normal.
- **Naturel**: permet de réduire la fatigue oculaire.

  ✎ **L'option Naturel** n'est pas disponible en mode PC.
- **Cinéma** : convient au visionnage de films dans une pièce sombre.

### Réglages des paramètres de l'image

## Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage pour le contrôle de la qualité d'image.

✎ **REMARQUE**

- La fonction **Teinte (V/R)** n'est pas disponible dans les modes **TV, AV** analogiques du système PAL.
- En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Rétroéclairage, Contraste** et **Luminosité**.
- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté au téléviseur.

### Solutions économiques

## Solution Eco

- **Mode éco. (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Image désactivée / Auto.)** TOOLS : permet de régler la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Si vous sélectionnez **Image désactivée**, l'écran est éteint, mais le son reste actif. Appuyez sur n'importe quel bouton, excepté celui du volume, pour allumer l'écran.
- **Capteur Eco (Arrêt / Activé)**: cette fonction permet d'optimiser vos économies d'énergie ; les réglages de l'image s'adaptent automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce.

  **Rétro-écl. min**: lorsque **Capteur Eco** est défini sur **Activé**, la luminosité d'écran minimale peut être réglée manuellement.

  ✎ **Capteur Eco** est **Activé**, la luminosité de l'écran peut changer (il devient plus ou moins lumineux) en fonction de l'intensité de la lumière environnante.
- **Veille si aucun signal (Arrêt / 15 min / 30 min / 60 min)** : active le mode Veille si l'état "Absence de signal" ou "Vérifier le signal du câble" reste actif pendant une période définie par l'utilisateur.

  ✎ Il est désactivé lorsque le PC est en mode d'économie d'énergie.

## Modification des options d'image

### Paramètres avancés

(Disponible en mode **Standard / Cinéma**)
Vous pouvez régler les paramètres avancés de votre écran, notamment la couleur et le contraste.

✎ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Contraste Dynamique, Gamma** et **Balance blancs**.

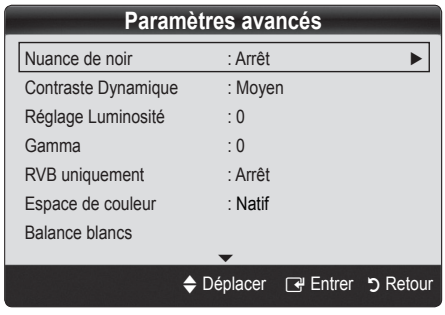


- **Nuance de noir (Arrêt / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre)** : sélectionnez le niveau de noir afin de régler la profondeur d'écran.
- **Contraste Dynamique (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)** : permet de régler le contraste de l'écran.
- **Réglage Luminosité (-2~+2)** : permet d'augmenter la luminosité des images sombres.
  ✎ Désactivé en mode PC.
- **Gamma** : permet de régler l'intensité des couleurs primaires.
- **RVB uniquement (Arrêt / Rouge / Vert / Bleu)** : vous pouvez régler la **Couleur** ou la **Teinte** du **Rouge, Vert** ou **Bleu** pour l'image d'un dispositif externe (lecteur DVD, système home cinéma, etc.).
- **Espace de couleur (Auto / Natif )** : Permet de régler la gamme des couleurs disponibles pour créer l'image.
- **Balance blancs** : permet de régler la température des couleurs afin d'obtenir une image plus naturelle.

  **Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu** : permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  **Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu** : permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  **Réinit.** : rétablit les paramètres par défaut de l'option **Balance blancs**.
- **Ton chair** : accentue le "**Ton chair**" rose.
- **Netteté des contours (Arrêt / Activé)** : fait ressortir les contours des objets.
  ✎ Ce mode est disponible lorsque le mode d'image est réglé sur **Standard** le **Cinéma** et lorsque l'entrée externe est définie sur HDMI ou Composant.
  ✎ Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les dispositifs externes.

### Options d'image

✎ En mode PC, vous pouvez uniquement apporter des modifications aux options **Nuance Coul.**, **Taille** et **Temps protection auto**.

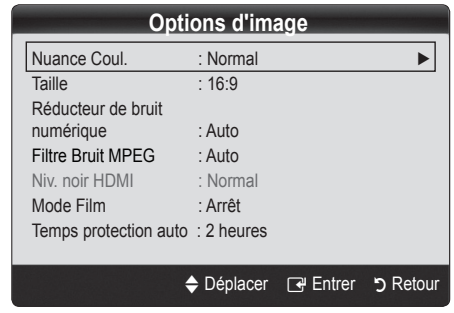


- **Nuance Coul. (Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2)**
  ✎ Les options **Chaude1** ou **Chaude2** sont désactivées lorsque le mode d'image est **Dynamique**.
  ✎ Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.
- **Taille**: il se peut que votre décodeur câble / récepteur satellite dispose de son propre jeu de tailles d'écran. Il est toutefois vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9.

  **16:9** : règle la taille de l'image sur 16:9 pour les DVD ou la diffusion au format grand écran.

  **Zoom large** : agrandit l'image à une taille supérieure à 4:3.
  ✎ Réglez la position à l'aide des boutons ▲, ▼.

  **Zoom** : agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter à la taille de l'écran.
  ✎ Réglez la position ou la taille à l'aide des boutons ▲, ▼.

  **4:3** : il s'agit du paramètre par défaut pour un film ou une diffusion normale.
  ✎ Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran) non couvert par la garantie.

  **Adapter écran** : affiche l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).

✎ REMARQUE

- Après avoir sélectionné l'option Screen Fit (Adapter écran) en mode HDMI (1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p) : Réglez la position ou la taille en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◄ ou ►.
- Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
- Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
- En mode PC, seuls les modes **16:9** et **4:3** peuvent être réglés.
- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.
- Si vous utilisez la fonction **Adapter écran** avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme c'est le cas avec la fonction Overscan.

■ **Réducteur de bruit numérique (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto./ Auto Visualization / Démo.)** : lorsque le signal de diffusion est faible, des bruits parasites ou une impression fantôme peuvent apparaître. Sélectionnez l'une des options jusqu'à l'obtention d'une image de qualité optimale.

**Auto Visualization** : Lors du changement des chaînes analogiques, il affiche l'intensité du signal.

✎ Disponible uniquement pour les chaînes analogiques.

✎ Lorsque la barre est verte, vous recevez le meilleur signal possible.

■ **Filtre Bruit MPEG (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto.)** : réduit le bruit MPEG afin d'offrir une meilleure qualité d'image.

✎ Désactivé en mode PC.

■ **Niv. noir HDMI (Normal / Bas)** : permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.

✎ Disponible uniquement en mode HDMI (signaux RVB).

■ **Mode Film (Arrêt / Auto.1 / Auto.2)** : règle le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.

✎ Disponible en modes TV, AV, COMPOSANT (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).

■ **Temps protection auto (2 heures / 4 heures / 8 heures / 10 heures / OffArrêt)** : si la même image reste affichée à l'écran, le dispositif de protection automatique contre les brûlures d'écran sera activé.

## Réinitialisation de l'image (OK / Annuler)

Rétablit les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

## Configuration du téléviseur avec le PC

Réglez le mode d'entrée sur PC.

## Réglage Automatique TOOLS

Cette option permet de régler les positions/valeurs de fréquence et d'affiner automatiquement les paramètres.

✎ Non disponible en cas de connexion à l'aide d'un câble HDMI/DVI. Ecran

## Ecran

■ **Régl. Base / Regl. Préc** : élimine ou réduit les parasites visuels. Si vous ne pouvez pas éliminer ces parasites au moyen d'un réglage précis uniquement, réglez la fréquence (**Régl. Base**) au mieux, puis effectuez de nouveau un réglage précis. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

■ **Position** : réglez la position de l'écran du PC à l'aide des boutons directionnels (▲ / ▼ / ◄ / ►).

■ **Réinitialiser Image** : rétablit les paramètres d'image par défaut.

### Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC)

Configuration de votre logiciel PC (instructions basées sur Windows XP)

En fonction de la version de Windows et de la carte graphique utilisées, les écrans affichés sur votre PC peuvent être différents. Cependant, les mêmes informations de configuration de base seront généralement appliquées. Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.

1. Cliquez sur "Panneau de configuration" dans le menu Démarrer de Windows.
2. Cliquez sur "Apparence et thèmes" dans la fenêtre "Panneau de configuration". Une boîte de dialogue s'ouvre alors.
3. Cliquez sur "Affichage" pour ouvrir une autre boîte de dialogue.
4. Accédez à l'onglet "Paramètres" dans la boîte de dialogue Propriétés de l'Affichage.

- Réglage correct de la taille (résolution) [Optimal : 1360 x 768 pixels]
- S'il existe une option de fréquence verticale dans la boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est "60" ou "60 Hz". Sinon, cliquez sur "OK" et quittez la boîte de dialogue.

**Menu Son**

## Changement du mode Son prédéfini

### Mode TOOLS

- **Standard** : sélectionne le mode son normal.
- **Musique** : accentue la musique par rapport aux voix.
- **Cinéma** : offre le meilleur son pour les films.
- **Voix claire** : accentue les voix par rapport aux autres sons.
- **Amplifier** : augmente l'intensité du son aigu pour garantir une meilleure écoute aux personnes malentendantes. Réglage des paramètres sonores.

## Réglage des paramètres sonores

### Egaliseur

Règle le mode Son.

- **Balance G/D** : règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (Réglage de la bande passante) : règle le niveau des fréquences de bande passante spécifiques.
- **Réinit.** : rétablit les paramètres par défaut de l'égaliseur.

## Systèmes sonores, etc.

### Virtual Surround (Arrêt / Activé)

Cette fonction garantit un son surround virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs ou d'un casque grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function - Fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête).

✎ Si l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Ht-parl ext**, **Virtual Surround** est désactivé.

### Clarté Dialogues (Arrêt / Activé)

Cette fonction permet d'accentuer l'intensité d'une voix par rapport au fond musical ou aux effets sonores, de manière à rendre les dialogues plus clairs lorsque vous regardez une émission.

### Volume auto (Arrêt / Normal / Nuit)

Pour équilibrer le niveau de volume sur chaque canal, définissez cette option sur **Normal**.

- **Nuit** : ce mode garantit un environnement sonore de meilleure qualité que le mode **Normal**, avec une absence pratiquement totale de parasites. Il s'avère particulièrement utile pendant la nuit.

### Sélection Haut-parleur

Un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, réglez le téléviseur sur **Ht-parl ext**.

✎ Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Ht-parl ext**, les boutons de volume et MUTE ne sont pas opérationnels et les paramètres sonores sont limités.

✎ Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Ht-parl ext**, vous devez utiliser les paramètres suivants :

- **Haut-parleur TV : Arrêt, Ht-parl ext : Activé**

✎ Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur TV**, vous devez utiliser les paramètres suivants :

- **Haut-parleur TV : Activé, Ht-parl ext : Arrêt**

✎ En l'absence de signal vidéo, les deux haut-parleurs sont coupés.

### Sortie SPDIF

SPDIF (Sony Philips Digital Interface) permet d'offrir un son numérique et de réduire ainsi les interférences vers les haut-parleurs et divers périphériques numériques tels qu'un lecteur DVD.

- **Format Audio**: Lors de la réception d'un programme TV numérique, vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique. (SPDIF) à partir des options **PCM** ou **Dolby Digital**.

  ✎ La connexion de haut-parleurs 5.1 canaux dans un environnement Dolby Digital vous permet d'optimiser votre environnement sonore 3D interactif.

- **Retard Audio**: permet de corriger la différence audio-vidéo, lorsque vous regardez la télévision ou une vidéo, et d'écouter une sortie audio numérique à l'aide d'un périphérique externe tel qu'un récepteur AV (0 ms ~ 250 ms).

### Emetteur FM

✎ Non disponible dans certains pays.

Vous pouvez écouter le son du téléviseur à partir du haut-parleur du récepteur FM en transmettant les signaux audio par fréquences FM.

✎ Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section "**Installation de l'émetteur FM**" (P. 28)

**Connexion d'un émetteur FM**

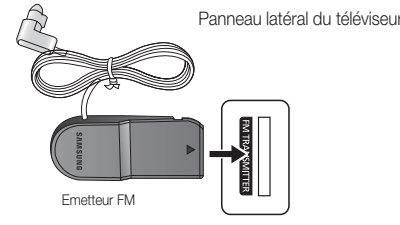


Insérez le module de l'émetteur FM dans la prise située à l'arrière du téléviseur.

- **Emetteur FM (Arrêt/Marche) :** allume et éteint l'émetteur FM.
- **Fréquence FM :** permet de régler la fréquence de l'émetteur FM.

## Réinitialisation du son (OK / Annuler)

Rétablit les paramètres sonores par défaut définis en usine.

### Sélection du mode Son

Lorsque vous définissez **Dual I II**, le mode Son actuel est affiché à l'écran.

| | Type d'audio | Dual 1/2 | Default |
|---|---|---|---|
| Stéréo A2 | Mono | Mono | Changement automatique |
| | Stereo | Stereo ↔ Mono | |
| | Dual | Dual-II ↔ Dual-I | Dual-I |
| NICAM Stéréo | Mono | Mono | Changement automatique |
| | Stereo | Mono ↔ Stereo | |
| | Dual | Mono ↔ Dual-II<br>Dual-I | Dual-I |

✎ Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez alors en Mono.

✎ Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.

✎ Disponible uniquement lorsque la source **Entrée** est définie sur **TV**.

**Menu Configuration**

### Réglage de l'heure

## Heure

■ **Horloge** : le réglage de l'heure est nécessaire pour utiliser différentes fonctions de minuterie du téléviseur.

✎ L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.

✎ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler de nouveau l'horloge.

✎ Vous pouvez régler directement les paramètres **Jour**, **Mois**, **Année**, **Heure** et **Minute** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

### Utilisation de la veille

■ **Veille** TOOLS : éteint automatiquement le téléviseur après une période déterminée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

✎ Pour annuler la fonction **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.

### Réglage de la minuterie de mise en marche / arrêt

■ **Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3** : vous pouvez définir trois réglages de mise en marche / arrêt différents. Vous devez, au préalable, régler l'horloge.

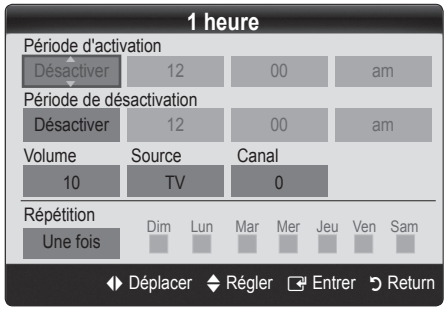


**Période d'activation / Période de désactivation** : sélectionnez l'heure, les minutes et l'action Activer / Désactiver. (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activer**.)

**Volume** : sélectionnez le niveau de volume désiré.

**Source** : sélectionnez le contenu **TV** ou **USB** à lire lors de la mise sous tension automatique du téléviseur. (L'option **USB** peut uniquement être sélectionnée lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur.)

**Chaîne** (lorsque **Source** est réglé sur **TV**) : sélectionnez la chaîne de votre choix.

**Contenu** (lorsque **Source** est réglé sur **USB**) : sélectionnez un dossier de la clé USB contenant les fichiers de musique ou les photos qui doivent être lus lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.

✎ Si la clé USB ne contient aucun fichier musical ou si le dossier contenant un fichier musical n'est pas sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas correctement.

✎ Si le périphérique USB ne contient qu'une seule photo, la fonction Diaporama ne démarre pas.

✎ Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.

✎ Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.

**Répétition** : Sélectionnez **Une fois, Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

✎ Le symbole ✓ indique le jour sélectionné.

✎ Mise hors tension auto. (disponible uniquement lorsque le téléviseur est allumé par le minuteur) : le téléviseur est mis hors tension automatiquement après trois heures d'inactivité pour éviter toute surchauffe.

## Verrouillage des programmes

### Sécurité

✎ L'écran de saisie du code PIN s'affiche après l'écran de configuration.

✎ Entrez votre code PIN à 4 chiffres ; "par défaut "0-0-0-0". Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

- **Verrouillage Parental (Arrêt / Activé)** Vous pouvez verrouiller des chaînes dans la fonction **Gestion chaînes** afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.
  ✎ Disponible uniquement lorsque la source **Entrée** est définie sur **TV**.
- **Modifier PIN :** permet de modifier le code personnel demandé pour pouvoir configurer le téléviseur.
  ✎ Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui a pour effet de le réinitialiser sur "0-0-0-0" : POWER (Arrêt) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Marche).

## Autres fonctionnalités

### Langue des menus

Permet de définir la langue des menus.

### Général

- **Mode Jeu (Arrêt / Activé)** : lorsque vous connectez une console de jeux, telle qu'une PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez bénéficier d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le mode Jeu.

✎ REMARQUE

- Précautions et restrictions du mode Jeu
  - Pour déconnecter la console de jeux et connecter un autre périphérique externe, définissez **Mode jeu** sur **Arrêt** dans le menu de configuration.
  - Si vous affichez le menu du téléviseur en **Mode Jeu**, l'écran tremble légèrement.
- **Mode Jeu** n'est pas disponible dans les modes TV, et PC. Lorsque **Mode Jeu** est défini sur **Activé**, la sortie Péritel n'est pas prise en charge.
- Après avoir connecté la console de jeux, définissez **Mode Jeu** sur **Activé** pour disposer d'une bonne qualité d'image.
- Si **Mode Jeu** est défini sur **Activé** : le mode **Image** est défini sur **Standard** et le mode **Son**, sur **Cinéma**.
- Le mode Jeu est destiné à la pratique de jeux vidéo.

- **Transparence menu (Lumineux / Sombre)** : permet de définir la transparence du menu.
- **Mélodie (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)** : cette option permet de définir la lecture d'une mélodie lors de la mise en marche ou l'arrêt du téléviseur.

## Incrustation d'image (PIP)

### PIP TOOLS

Permet de regarder simultanément le tuner TV et une source vidéo externe. **PIP** (Incrustation d'image) ne fonctionne pas dans le même mode.

✎ REMARQUE

- Si vous éteignez le téléviseur alors que le mode **PIP** est activé, la fenêtre PIP disparaît lorsque vous le rallumez.
- Il est possible que l'image affichée dans la fenêtre PIP semble légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principal pour un jeu ou un karaoké.
- Réglages PIP

| Image principale | Image secondaire |
|---|---|
| Composant1 | TV, AV2 |
| Composant2, HDMI1/ DVI, HDMI2, HDMI3, PC | TV, AV1, AV2 |

- **PIP (Arrêt / Activé)** : Active ou désactive la fonction PIP.
- **Source (TV / AV1 / AV2)** : permet de sélectionner une source pour l'image secondaire.
- **Chaîne** : Permet de choisir la chaîne affichée dans l'écran secondaire.
- **Taille ( / )** : Sélectionnez la taille de l'image secondaire.
- **Position ( / / / )** : Sélectionnez la position de l'image secondaire.
- **Sélection du son (Principal / Secondaire)** : Vous pouvez sélectionner le mode audio de votre choix (**Principal / Secondaire**) en mode **PIP**.

**Menu Assistance**

### Diagnostic automatique

- **Test de l'image (Oui / Non)** : utilisez cette option pour rechercher d'éventuels problèmes d'image et, si les problèmes persistent, vérifier la mire de couleur.
- **Test du son (Oui / Non)** : utilisez la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes sonores.
  ✎ Si les haut-parleurs du téléviseur restent muets, avant d'effectuer le test du son, vérifiez que l'option **Sélection Haut-parleur** est réglée sur **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**.
  ✎ La mélodie est diffusée pendant le test, même si l'option **Sélection Haut-parleur** est réglée sur **Ht-parl ext.** ou si le son a été désactivé en appuyant sur le bouton MUTE.

■ **Résolution des problèmes** : consultez cette description s'il vous semble que le téléviseur rencontre un problème.

✎ Si aucun des conseils de dépannage ne s'applique au problème rencontré, contactez le service clientèle de Samsung.

## Mise à niveau du logiciel

Une **Mise à niveau du logiciel** peut être effectuée via un signal de radiodiffusion ou en téléchargeant le microprogramme le plus récent sur une clé USB à partir du site Web samsung.com.

**Version actuelle** indique que le logiciel est déjà installé sur votre téléviseur.

✎ Le numéro de version est affiché au format suivant : "année/mois/jour_version".

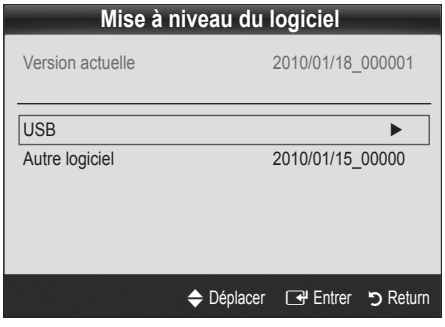


### Installation de la version la plus récente

■ **USB** : insérez la clé USB contenant le fichier de mise à niveau du microprogramme téléchargé sur www.samsung.com dans le téléviseur. Veillez à ne pas couper l'alimentation, ni retirer la clé USB tant que les mises à niveau ne sont pas terminées. Une fois la mise à niveau du microprogramme terminée, le téléviseur se met automatiquement hors tension, puis se rallume. Lorsque la mise à niveau du logiciel est terminée, les paramètres vidéo et audio par défaut sont réinitialisés. Il est conseillé de prendre note des paramètres afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

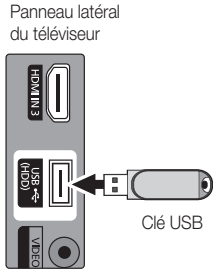


■ **Autre logiciel** (sauvegarde) : En cas problème avec le nouveau microprogramme (si, par exemple, le téléviseur ne fonctionne plus correctement), vous pouvez revenir à la version précédente.

✎ Si le logiciel a été modifié, la version existante s'affiche.

## Guide de connexion HD

Consultez ces informations lors de la connexion de périphériques externes au téléviseur.

## Contacter Samsung

Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous voulez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez des informations concernant nos centres d'appel, ainsi que le téléchargement de nos produits et logiciels.

## Connexion à un ordinateur

### Utilisation d'un câble HDMI/DVI / D-Sub

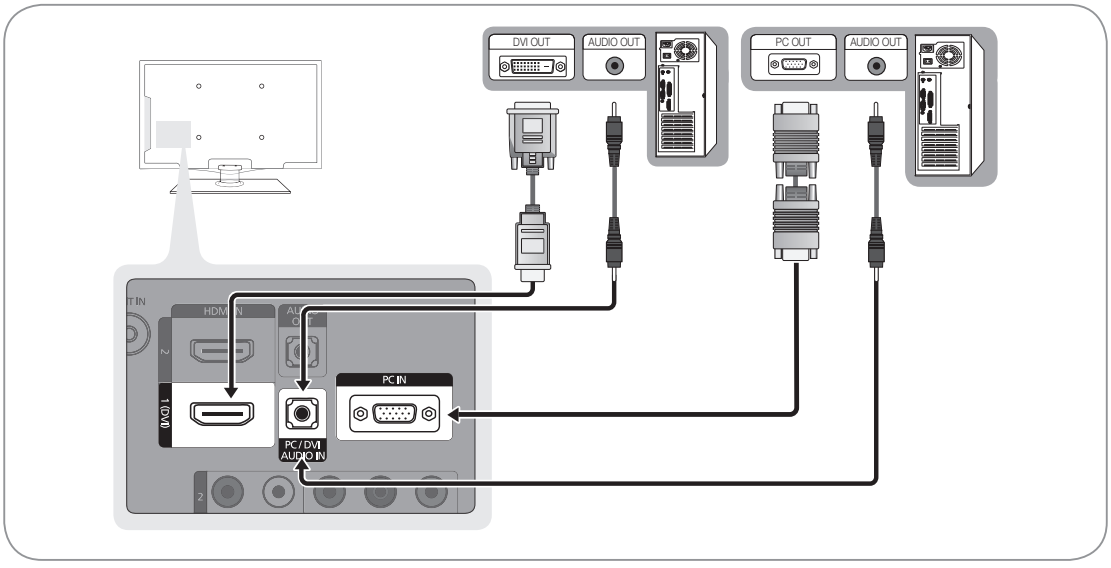


### Display Modes (D-Sub and HDMI/DVI Input)

Optimal resolution is 1920X1080@60Hz.

| Mode | Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (kHz) | Fréquence d'horloge pixels (MHz) | Polarité de synchronisation (H/V) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 640 x 350 | 31.469 | 70.086 | 25.175 | +/- |
| | 720 x 400 | 31.469 | 70.087 | 28.322 | -/+ |
| MAC | 640 x 480 | 35.000 | 66.667 | 30.240 | -/- |
| | 832 x 624 | 49.726 | 74.551 | 57.284 | -/- |
| | 1152 x 870 | 68.681 | 75.062 | 100.000 | -/- |
| VESA CVT | 720 x 576 | 35.910 | 59.950 | 32.750 | -/+ |
| | 1152 x 864 | 53.783 | 59.959 | 81.750 | -/+ |
| | 1280 x 720 | 56.456 | 74.777 | 95.750 | -/+ |
| | 1280 x 960 | 75.231 | 74.857 | 130.000 | -/+ |
| VESA DMT | 640 x 480 | 31.469 | 59.940 | 25.175 | -/- |
| | 640 x 480 | 37.861 | 72.809 | 31.500 | -/- |
| | 640 x 480 | 37.500 | 75.000 | 31.500 | -/- |
| | 800 x 600 | 37.879 | 60.317 | 40.000 | +/+ |
| | 800 x 600 | 48.077 | 72.188 | 50.000 | +/+ |
| | 800 x 600 | 46.875 | 75.000 | 49.500 | +/+ |
| | 1024 x 768 | 48.363 | 60.004 | 65.000 | -/- |
| | 1024 x 768 | 56.476 | 70.069 | 75.000 | -/- |
| | 1024 x 768 | 60.023 | 75.029 | 78.750 | +/+ |
| | 1152 x 864 | 67.500 | 75.000 | 108.000 | +/+ |
| | 1280 x 1024 | 63.981 | 60.020 | 108.000 | +/+ |
| | 1280 x 1024 | 79.976 | 75.025 | 135.000 | +/+ |
| | 1280 x 800 | 49.702 | 59.810 | 83.500 | -/+ |
| | 1280 x 800 | 62.795 | 74.934 | 106.500 | -/+ |
| | 1280 x 960 | 60.000 | 60.000 | 108.000 | +/+ |
| | 1280 x 720 | 45.000 | 60.000 | 74.250 | +/+ |
| | 1360 x 768 | 47.712 | 60.015 | 85.500 | +/+ |
| | 1440 x 900 | 55.935 | 59.887 | 106.500 | -/+ |
| | 1440 x 900 | 70.635 | 74.984 | 136.750 | -/+ |
| | 1680 x 1050 | 65.290 | 59.954 | 146.250 | -/+ |
| VESA GTF | 1280 x 720 | 52.500 | 70.000 | 89.040 | -/+ |
| | 1280 x 1024 | 74.620 | 70.000 | 128.943 | -/- |
| VESA DMT / DTV CEA | 1920 x 1080p | 67.500 | 60.000 | 148.500 | +/+ |

✎ **REMARQUE**

- Dans le cas d'une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 1(DVI)** ou **HDMI (DVI) IN**.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.
- Les modes Séparé et Composite sont pris en charge. Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.

## Media Play

Vous pouvez lire les photos, la musique et/ou les films enregistrés sur un périphérique USB de type MSC et/ou sur votre ordinateur.

## Connexion d'un périphérique USB

1. Allumez votre téléviseur.
2. Connectez un périphérique USB contenant des fichiers photo, de la musique et/ou des films à la prise **USB** située sur le côté du téléviseur.
3. Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur, une fenêtre contextuelle s'ouvre. Vous pouvez alors sélectionner **Media Play**.

Panneau latéral du téléviseur

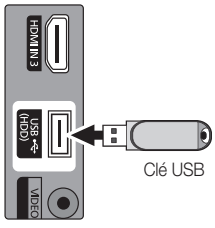


✎ Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédia sans licence.

✎ Ce qu'il faut savoir avant d'utiliser la fonction **Media Play**

- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- Le système de fichiers prend en charge les formats FAT16, FAT32 et NTFS.
- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- Media Play ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC. Cette dernière est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB, lecteurs de cartes Flash (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur.
- Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15 360 x 8 640 pixels.
- Pour les fichiers non pris en charge ou endommagés, le message "Format de fichier non compatible" s'affiche.
- Si le critère de tri est défini sur Aff. de base, il est possible d'afficher jusqu'à 1 000 fichiers dans chaque dossier.
- Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus. La technologie gestion numérique des droits (DRM) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion du contenu de manière intégrée et complète (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Si plusieurs périphériques PTP sont connectés, vous ne pouvez en utiliser qu'un à la fois.
- Si plusieurs périphériques MSC sont connectés, il se peut que certains d'entre eux ne soient pas reconnus. Un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance (plus de 500 mA ou 5 V) ne sera peut-être pas pris en charge.
- Si un message d'avertissement de surcharge s'affiche lorsque vous connectez ou utilisez un périphérique USB, il se peut que le périphérique ne soit pas reconnu ou qu'il fonctionne mal.
- Si aucune entrée n'a été reçue au cours de la période définie dans le paramètre **Temps protection auto**, l'économiseur d'écran s'active.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être désactivé automatiquement lors d'une connexion au téléviseur.
- Si un câble d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne soient pas lus.
- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, si la liste des fichiers qui y sont stockés est corrompue ou si un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à l'ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- S'il s'avère qu'un fichier supprimé de l'ordinateur est encore présent lors de l'exécution de Media Play, utilisez la fonction «Vider la Corbeille» de l'ordinateur pour le supprimer définitivement.

# Fonctions avancées

## Affichage

Accédez au fichier souhaité à l'aide des boutons haut/bas/droite/gauche et appuyez sur le bouton **ENTER** ou ► (Play). La lecture du fichier commence.

✎ Prise en charge du **Mode Périphériqueet** et **Mode Contenu** dans la page d'accueil **Media Play**.

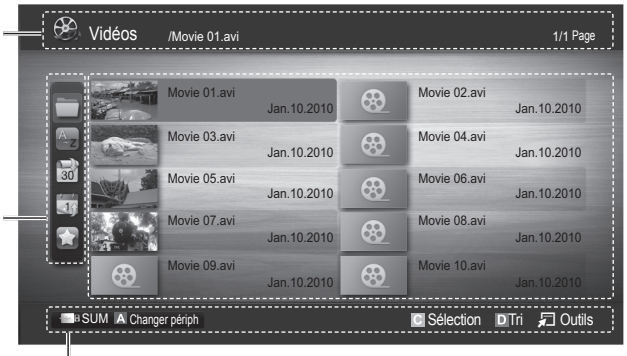


Informations : Vous pouvez vérifier le nom du fichier sélectionné, le nombre de fichiers, ainsi que la page.

Section Liste de tri : Affiche l'ordre de tri standard.

✎ Cet ordre de tri varie en fonction du contenu.

Section Liste des fichiers : Vous pouvez vérifier les fichiers et groupes classés par catégorie.

Boutons d'opérations

- A Bouton rouge (**Changer périph**): sélectionne un appareil connecté.
- B Bouton vert (**Préférence**): définit la préférence du fichier (non pris en charge en mode Aff. de base).
- C Bouton jaune (**Sélectionner**): sélectionne plusieurs fichiers dans la liste. Les fichiers sélectionnés sont marqués à l'aide d'un symbole.
- D Bouton bleu (**Tri**): sélectionne la liste de tri.
- **Bouton Outils** : affiche le menu d'options.

✎ Le bouton ◄◄ ou ►► permet d'accéder à la page suivante ou précédente de la liste des fichiers.

## Videos

### Lecture d'une vidéo

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Vidéos** et appuyez ensuite sur **ENTER** dans le menu **Media Play**.
2. Appuyez sur le bouton ◄/►/▲/▼ pour sélectionner la vidéo de votre choix dans la liste des fichiers.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ► (Lecture).
   - Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec le temps de lecture.
   - Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, le fichier n'affiche aucune information.
   - Pendant la lecture de la vidéo, vous pouvez la parcourir par intervalles de 10 secondes à l'aide des boutons ◄ et ►. Le film reprend à l'endroit précis où vous aviez arrêté la lecture.

✎ Ce mode vous permet d'écouter la bande son d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu proprement dit.

- Formats de sous-titres pris en charge

| Nom | Extension de fichier | Format |
|---|---|---|
| MPEG-4 time-based text | .ttxt | XML |
| SAMI | .smi | HTML |
| SubRip | .srt | chaînes |
| SubViewer | .sub | chaînes |
| Micro DVD | .sub ou .txt | chaînes |

- Formats vidéo pris en charge

| Extension de fichier | Conteneur | Codec vidéo | Résolution | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codec audio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *.avi<br>*.mkv | AVI<br>MKV | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core |
| | | XviD | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| | | H.264 BP / MP / HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| | | MPEG4 SP / ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.asf | ASF | Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA |
| | | XviD | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| | | H.264 BP / MP / HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| | | MPEG4 SP / ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.wmv | ASF | Window Media Video v9 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | WMA |
| *.mp4 | MP4 | H.264 BP / MP / HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | MP3 / ADPCM / AAC |
| | | MPEG4 SP / ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| | | XVID | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.3gp | 3GPP | H.264 BP / MP / HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | ADPCM / AAC / HE-AAC |
| | | MPEG4 SP / ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.vro | VRO<br>VOB | MPEG1 | 1920x1080 | 24 / 25 / 30 | 30 | AC3 / MPEG / LPCM |
| | | MPEG2 | 1920x1080 | 24 / 25 / 30 | 30 | |
| *.mpg<br>*.mpeg | PS | MPEG1 | 1920x1080 | 24 / 25 / 30 | 30 | AC3 / MPEG / LPCM / AAC |
| | | MPEG2 | 1920x1080 | 24 / 25 / 30 | 30 | |
| | | H.264 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| *.ts<br>*.tp<br>*.trp | TS | MPEG2 | 1920x1080 | 24 / 25 / 30 | 30 | AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC |
| | | H.264 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| | | VC1 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |

**Autres restrictions**

✎ **REMARQUE**

- Si le contenu d'un codec présente un problème, ce dernier ne sera pas pris en charge.
- Si les informations concernant un conteneur sont incorrectes et que le fichier présente une erreur, le conteneur ne pourra pas effectuer une lecture correcte.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur aux taux d'images par seconde repris dans le tableau ci-dessus.
- Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (passer) n'est pas prise en charge.

| Décodeur vidéo | Décodage audio |
|---|---|
| • Prise en charge jusqu'à la norme H.264 Level 4.1<br>• Les normes H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas prises en charge.<br>• H.263 n'est pas pris en charge.<br>• Les normes GMC 2 et au-delà ne sont pas prises en charge. | • Prend en charge jusqu'à WMA 7, 8, 9, STD<br>• WMA 9 PRO ne prend pas en charge l'audio deux canaux, multicanaux ou sans perte.<br>• Le taux d'échantillonnage WMA 22 050 Hz mono n'est pas pris en charge. |

# Fonctions avancées

### Lecture d'un film en continu (Resume Play)

Si vous quittez la fonction de lecture de film, il est possible de reprendre la lecture ultérieurement, au point où vous l'avez arrêtée.

1. Pour sélectionner le fichier film que vous souhaitez lire en continu, appuyez sur le bouton ◄ ou ► dans la section Liste des fichiers.
2. Appuyez sur le bouton ▶(Lecture) / **ENTER**↵.
3. Sélectionnez **Lecture continue** (Resume Play) en appuyant sur le bouton bleu. Le film reprend à l'endroit précis où vous aviez arrêté la lecture.

   ✎ Le film reprend à l'endroit précis où vous aviez arrêté la lecture. Le bouton bleu est disponible lorsque vous relancez la lecture.

   ✎ Si la fonction **Aide lecture Cont.** est définie sur **Activé** dans le menu **Configuration**, un message s'affiche lorsque vous reprenez la lecture d'un film.

## Musique

### Lecture de musique

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Musique** et appuyez ensuite sur **ENTER**↵ dans le menu **Media Play**.
2. Appuyez sur le bouton ◄/►/▲/▼ pour sélectionner le fichier **Musique** de votre choix dans la liste des fichiers.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ ou ▶ (Lecture).
   - Pendant la lecture de la musique, vous pouvez la parcourir par intervalles de 10 secondes à l'aide des boutons ◄ et ►.
   - Les boutons ◀◀ (Retour arrière) et ▶▶ (Avance rapide) ne fonctionnent pas durant la lecture.

✎ Seuls les fichiers portant l'extension MP3 sont affichés. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.

✎ Si le son est déformé lors de la lecture de fichiers MP3, réglez l'option **Egaliseur** dans le menu **Son**. (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)

## Photos

### Visualisation d'une photo (ou d'un diaporama)

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Photo** et appuyez ensuite sur **ENTER**↵ dans le menu **Media Play**.
2. Appuyez sur le bouton ◄/►/▲/▼ pour sélectionner la photo de votre choix dans la liste des fichiers.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ ou ▶ (Lecture).
   - Lorsqu'une liste de photos est affichée, appuyez sur le bouton (Lecture) / **ENTER**↵ de la télécommande pour lancer le diaporama.
   - Tous les fichiers de la section Liste des fichiers seront affichés dans le diaporama.
   - Pendant le diaporama, les fichiers apparaissent dans l'ordre, à partir de celui en cours d'affichage.

✎ Des fichiers musicaux peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama, si l'option **Fond musical** est définie sur **Activé**.

✎ Il n'est pas possible de changer le **Mode mus. de fond** tant que le chargement de BGM n'est pas terminé.

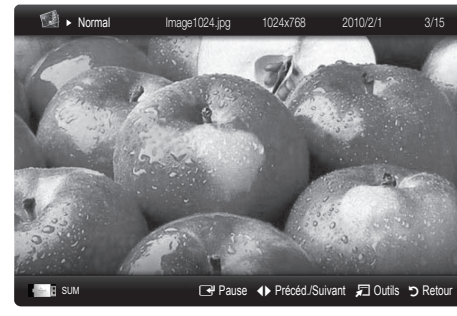

## Lecture de plusieurs fichiers

### Lecture des fichiers musicaux/vidéos/photos sélectionnés

1. Appuyez sur le bouton jaune dans la liste des fichiers pour sélectionner le fichier de votre choix.
2. Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers.

   ✎ **REMARQUE**

   - La marque (✓) s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
   - Pour annuler une sélection, appuyez à nouveau sur le bouton jaune.
   - Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton TOOLS et sélectionnez **Désélectionner tout**.
3. Appuyez sur le bouton TOOLS et sélectionnez ensuite **Lire contenu sélectionné**.

### Lecture du groupe de fichiers musicaux / vidéos / photos

1. Lorsqu'une liste de fichiers est affichée, vous pouvez accéder à n'importe quel fichier dans le groupe de votre choix.
2. Appuyez sur le bouton TOOLS et sélectionnez ensuite **Lire le groupe actuel**.

## Fonctions supplémentaires de Media Play

### Tri de la liste des fichiers

Appuyez sur le bouton bleu dans la liste pour trier les fichiers.

| Catégorie | Opérations | Vidéos | Musique | Photos |
|---|---|---|---|---|
| Aff. de base | Affiche le dossier complet. Pour regarder les photos, sélectionnez le dossier. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Titre | Les titres des fichiers sont triés et affichés par symbole/numéro/ordre alphabétique/ordre spécial. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Préférence | Les fichiers sont triés et affichés par préférence. Vous pouvez modifier les préférences dans la section Liste des fichiers à l'aide du bouton vert. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le plus récent | Trie et affiche les fichiers selon la date la plus récente. | ✓ | | ✓ |
| Le plus ancien | Trie et affiche les fichiers selon la date la plus ancienne. | ✓ | | ✓ |
| Artiste | Trie les fichiers musicaux par artiste et par ordre alphabétique. | | ✓ | |
| Album | Trie les fichiers musicaux par album et par ordre alphabétique. | | ✓ | |
| Genre | Trie les fichiers musicaux par genre. | | ✓ | |
| Humeur | Trie les fichiers musicaux par ambiance. Vous pouvez modifier les informations d'ambiance de la musique. | | ✓ | |
| Mensuel | Trie et affiche les photos par mois. Le tri s'effectue uniquement sur la base du mois (de janvier à décembre), quelle que soit l'année. | | | ✓ |

### Menu des options de lecture de vidéos / musique / photos

Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton TOOLS.

| Menu d'options | Opérations | Videos | Music | Photos |
|---|---|---|---|---|
| Titre | Vous pouvez déplacer directement l'autre fichier. | ✓ | | |
| Mode de répétition | Vous pouvez lire des fichiers films en boucle. | ✓ | | |
| Taille d'image (Mode1 / Mode2 / Original) | Vous pouvez régler la taille d'image suivant vos préférences. | ✓ | | |
| Réglage de l'image | Vous pouvez régler les paramètres d'image. (P. 11, 12, 13) | ✓ | | ✓ |
| Réglage du son | Vous pouvez régler les paramètres sonores. (P. 14, 15) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglage des sous-titres | Vous pouvez visionner la vidéo avec des sous-titres. Cette fonction ne fonctionne que si les sous-titres possèdent le même nom de fichier que la vidéo. | ✓ | | |
| Audio | Vous pouvez regarder une vidéo dans l'une des langues prises en charge.Cette fonction n'est active que lors de la lecture de fichiers de type streaming prenant en charge plusieurs formats audio. | | | |
| Arrêter le diaporama / Lancer le diaporama | Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama. | | | ✓ |
| Vitesse du diaporama | Vous pouvez sélectionner la vitesse du diaporama pendant sa diffusion. | | | ✓ |
| Fond musical | Vous pouvez définir et sélectionner le fond musical d'un diaporama. | | | ✓ |
| Zoom | Vous pouvez zoomer sur les images lorsque vous êtes en mode Plein écran. | | | ✓ |
| Rotation | Vous pouvez faire pivoter les images lorsque vous êtes en mode Plein écran. | | | ✓ |
| Information | Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le fichier lu. | ✓ | ✓ | ✓ |

## Paramètres

Utilisation du menu Configuration

- **Lecture continue (Activé / Arrêt)** : sélectionnez cette option pour afficher le message d'aide relatif à la lecture continue des films.
- **Obtenir code d'enr. de DivX® VOD** : affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Connectez-vous au site Web DivX et entrez le code d'enregistrement avec un compte personnel pour pouvoir télécharger le fichier d'enregistrement VOD (vidéo à la demande). Si vous lisez l'enregistrement VOD à l'aide de Media Play, l'enregistrement est terminé.

  ✎ Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web www.DivX.com.
- **Obtenir code de désact. de DivX® VOD** : si DivX® VOD n'est pas enregistré, le code de désactivation de l'enregistrement s'affiche. Si vous exécutez cette fonction alors que DivX® VOD est enregistré, l'enregistrement DivX® VOD en cours est désactivé.
- **Information** : sélectionnez cette option pour afficher des informations sur le périphérique connecté.

## Anynet+

### En quoi consiste Anynet+ ? TOOLS

Anynet+ est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung. Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung disposant de la fonction Anynet+. Pour être sûr que votre appareil Samsung dispose de cette fonction, vérifiez qu'il comporte le logo Anynet+.

### Connexion à un système home cinéma

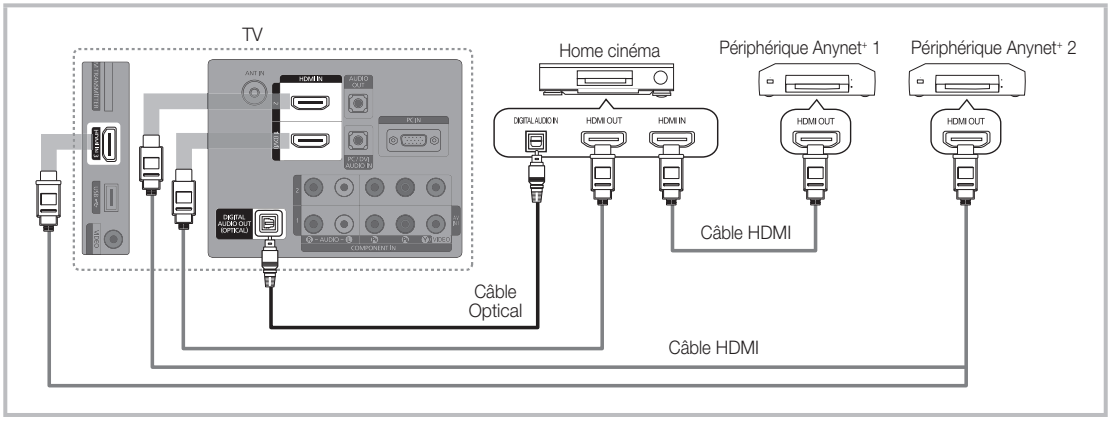


1. A l'aide d'un câble HDMI, reliez la prise **HDMI IN (1(DVI), 2 ou 3)** du téléviseur à la prise HDMI OUT du périphérique Anynet+ correspondant.
2. A l'aide d'un câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du système home cinéma à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

✎ **REMARQUE**

- Connectez le câble optique entre la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** de votre téléviseur et l'entrée Audio numérique de votre système home cinéma.
- En suivant les instructions de connexion ci-dessus, la prise Optique diffuse uniquement du son sur 2 canaux. Vous n'entendrez donc du son qu'au niveau des haut-parleurs avant gauche et droit et du caisson de basses de votre système home cinéma. Pour écouter du contenu audio 5.1, branchez la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du lecteur DVD ou du décodeur satellite (c'est-à-dire, le périphérique Anynet 1 ou 2) directement sur l'amplificateur ou sur le système home cinéma, et non sur le téléviseur.
- Ne connectez qu'un seul système home cinéma.
- Vous pouvez connecter un appareil Anynet+ à l'aide du câble HDMI. Il se peut que certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.
- Anynet+ fonctionne lorsque l'appareil AV compatible est en veille ou en marche.
- Le système Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 appareils AV. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils du même type.

# Fonctions avancées

## Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

| Anynet+ Menu | Description |
|---|---|
| **Affichage TV** | Fait basculer le mode Anynet+ en mode de diffusion TV. |
| **Liste d'appareils** | Affiche la liste des appareils Anynet+. |
| **Enregistrement** : (*enregistreur) | Lance immédiatement l'enregistrement à l'aide de l'enregistreur. (Cette fonction n'est disponible que pour les appareils prenant en charge la fonction d'enregistrement.) |
| (nom_appareil) **MENU** | Affiche les menus de l'appareil connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son menu de disque s'affiche. |
| (nom_appareil) **INFO** | Affiche le menu de lecture de l'appareil connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son menu de lecture s'affiche. |
| **Arrêter l'enregistrement** : (*enregistreur) | Arrête l'enregistrement. |
| **Récepteur** | Le son est diffusé par l'intermédiaire du récepteur. |

Si plusieurs enregistreurs sont connectés, ils s'affichent sous la forme (*enregistreur) ; si un seul enregistreur est connecté, il s'affiche sous la forme (*nom_appareil).

## Configuration d'Anynet+

■ **Configuration**

**Anynet+ (HDMI-CEC) (Arrêt / Activé)** : pour utiliser la fonction Anynet+, l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** doit être définie sur **Activé**

✎ Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est désactivée, toutes les activités qui y sont associées sont indisponibles.

**Arrêt automatique (Non / Oui)** : configuration de l'arrêt automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension.

✎ La source active sur le téléviseur doit être définie sur TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+.

✎ Même si un appareil externe est en train d'enregistrer, il se peut qu'il s'éteigne.

## Basculement entre des appareils Anynet+

1. La liste des appareils Anynet+ connectés au téléviseur s'affiche.

   ✎ Si l'appareil recherché est introuvable, appuyez sur le bouton rouge pour actualiser la liste.

2. Sélectionnez un appareil et appuyez sur le bouton ENTER↵. Vous pouvez basculer vers l'appareil sélectionné.

   ✎ Le menu **Liste d'appareils** s'affiche uniquement si **Anynet+ (HDMI-CEC)** est défini sur **Activé** dans le menu **Application**.

   • Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.

   • Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton SOURCE, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Veillez à basculer vers un appareil Anynet+ à l'aide de la **Liste d'appareils**.

## Enregistrement

Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur Samsung.

1. Sélectionnez **Enregistrement**.

   ✎ S'il existe plusieurs enregistreurs

   • Si plusieurs enregistreurs sont connectés, la liste de ces appareils s'affiche. Sélectionnez un enregistreur dans la **Liste d'appareils**.

   ✎ Si l'enregistreur ne s'affiche pas, sélectionnez **Liste d'appareils**, puis appuyez sur le bouton rouge pour rechercher des appareils.

2. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

   ✎ Vous pouvez effectuer un enregistrement en sélectionnant **Enregistrement** : (nom_appareil).

   ✎ Le bouton ● (REC) permet d'enregistrer ce que vous regardez. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre appareil, cette vidéo est enregistrée.

   ✎ Avant d'enregistrer, vérifiez la connexion de la prise d'antenne à l'enregistreur. Pour connecter correctement une antenne à un enregistreur, reportez-vous à la documentation de ce dernier.

## Ecoute via un récepteur

Vous pouvez écouter du son via un récepteur (c'est-à-dire un système home cinéma) au lieu du haut-parleur du téléviseur.

1. Sélectionnez **Récepteur** et définissez l'option sur **Activé**.
2. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

✎ Si votre récepteur ne prend en charge que l'audio, il se peut qu'il ne figure pas dans la liste d'appareils.

✎ Le récepteur fonctionnera lorsque vous aurez correctement raccordé la prise d'entrée optique du récepteur à la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) du téléviseur.

✎ Lorsque le récepteur (système home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur affiche un signal DTV (antenne), il envoie un son 5.1 canaux au récepteur. Lorsque la source est un composant numérique (un lecteur DVD, par exemple) connecté au téléviseur via HDMI, seul un son 2 canaux est diffusé par le récepteur.

✎ **REMARQUE**

- Vous pouvez commander n'importe quel appareil Anynet+ à l'aide de la télécommande, et non des boutons du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez à nouveau l'appareil Anynet+.
- Les fonctions Anynet+ ne sont pas opérationnelles sur les produits d'autres fabricants.

## Résolution des problèmes Anynet+

| Problème | Solution possible |
|---|---|
| Anynet+ ne fonctionne pas. | • Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+.<br>• Ne connectez qu'un seul récepteur (home cinéma).<br>• Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien connecté.<br>• Vérifiez la connexion des câbles vidéo / audio / HDMI de l'appareil Anynet+.<br>• Vérifiez que l'option Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur On (Activé) dans le menu de configuration d'Anynet+.<br>• Vérifiez si la télécommande du téléviseur est en mode TV.<br>• Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive Anynet+.<br>• Anynet+ ne fonctionne pas dans certains cas. (Recherche de chaînes, fonctionnement de **Media Play** ou **Plug & Play** (configuration initiale), etc.)<br>• Lorsque vous branchez ou retirez le câble HDMI, veillez à relancer une recherche d'appareils ou à éteindre et rallumer votre téléviseur.<br>• Vérifiez que la fonction Anynet+ de l'appareil Anynet+ est activée. |
| Je veux démarrer Anynet+. | • Assurez-vous que l'appareil AV est correctement connecté au téléviseur et vérifiez que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé dans le menu de configuration d'Anynet+.<br>• Appuyez sur le bouton TOOLS pour afficher le menu Anynet+ et sélectionner le menu de votre choix. |
| Je veux quitter Anynet+. | • Sélectionnez **Affichage TV** dans le menu Anynet+.<br>• Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et choisissez un appareil non compatible Anynet+.<br>• Appuyez sur P ∨ / ∧, PRE-CH et FAV.CH pour changer de mode TV. Remarque : le bouton de chaîne ne fonctionne que si aucun appareil Anynet+ à tuner incorporé n'est connecté. |
| Le message "Connexion à un appareil Anynet+..." s'affiche. | • Il est impossible d'utiliser la télécommande lorsque vous configurez Anynet+ ou basculez vers un mode d'affichage.<br>• La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage vers un mode d'affichage. |
| La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+. | • Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque **Plug & Play** (configuration initiale) est en cours. |
| Le périphérique connecté ne s'affiche pas. | • Vérifiez si l'appareil est ou non compatible avec les fonctions Anynet+.<br>• Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté.<br>• Vérifiez que l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** est définie sur **Activé** dans le menu de configuration d'Anynet+.<br>• Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+.<br>• Vous pouvez uniquement connecter un appareil Anynet+ à l'aide du câble HDMI. Il se peut que certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.<br>• En cas d'arrêt anormal résultant d'une déconnexion du câble HDMI ou du câble d'alimentation, ou encore d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils. |
| Le programme TV ne s'enregistre pas. | • Vérifiez que la fiche d'antenne est correctement branchée sur l'enregistreur. |
| Le son du téléviseur n'est pas diffusé par le récepteur. | • Reliez le téléviseur au récepteur à l'aide du câble optique. |

## Installation de l'émetteur FM

✎ Non disponible dans certains pays

### Configuration de la fréquence

- La fréquence de l'émetteur FM doit être configurée différemment de la fréquence de toute radio FM située à proximité du téléviseur, afin d'obtenir un bon signal de réception préservé de toute interférence radio.
- Si la fréquence d'une chaîne de télévision est reprise dans la plage de fréquences FM, l'émetteur FM mettra automatiquement à jour sa plage de fréquences admissibles.
- Si une chaîne de télévision et l'émetteur FM ont une fréquence identique, ceci produira des interférences de signaux. Pour éviter ce désagrément, la plage de fréquences de l'émetteur FM est automatiquement affichée.
- Si aucune fréquence de chaîne de télévision n'est reprise dans la plage de fréquences FM (83 MHz à 108 MHz), toute la plage allant de 88,0 MHz à 107,9 MHz peut être utilisée.

### Guide d'installation de l'émetteur FM

Le module de l'émetteur FM dispose d'une antenne intégrée. La puissance du signal d'antenne variera en fonction de l'endroit où l'antenne est installée et de la performance du récepteur. Si la puissance du signal est faible, essayez d'installer l'antenne selon une des méthodes présentées ci-dessous :

**Méthode 1**

Etendez légèrement l'antenne et insérez l'extrémité dans un trou de montage de l'émetteur FM.

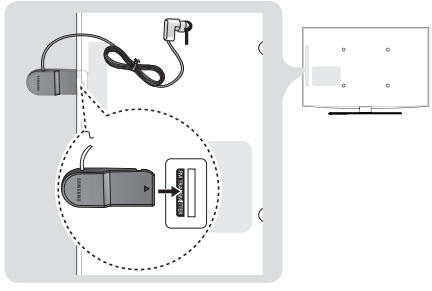

**Méthode 2**

Attachez l'émetteur FM et laissez l'antenne tomber.

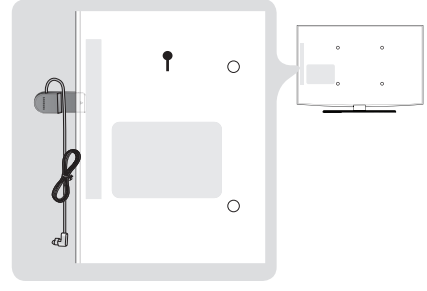

**Méthode 3**

Déployez et placez une antenne là où le récepteur reçoit le mieux.

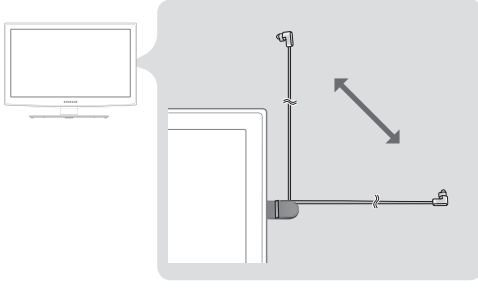

✎ REMARQUE

- Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.
- Installer l'antenne directement à l'arrière du téléviseur peut provoquer un affaiblissement de la puissance du signal. Laissez de l'espace entre le téléviseur et l'antenne.
- Le contact direct de l'antenne de l'émetteur FM et de l'antenne du téléviseur peut provoquer des interférences de signaux.
- Si le menu FM Transmitter (Emetteur FM) n'est pas activé, vérifiez si l'émetteur a été correctement connecté dans le sens des trous(@).
- Si vous écoutez l'audio du téléviseur via un récepteur FM (p. ex., via une radio ou un home cinéma) en utilisant une fréquence FM, placez l'antenne du récepteur FM pour une intensité de signal maximum.
- Si vous écoutez l'audio du téléviseur via un récepteur FM (p. ex. via une radio ou un home cinéma) en utilisant une fréquence FM, vous pourrez profiter de l'audio dans un rayon de 10 m (site ouvert), quels que soient l'orientation et l'emplacement.
- Utilisez uniquement l'émetteur FM fourni en tant qu'accessoire. Sinon le produit pourrait être endommagé.
- N'utilisez pas l'émetteur FM fourni en tant qu'accessoire avec d'autres produits.
- Faites correspondre la fréquence de l'émetteur FM du téléviseur à celle du récepteur FM (p. ex. une radio ou un home cinéma).
- Si la fréquence du récepteur FM (p. ex. une radio ou un home cinéma) ne correspond pas, vous ne pourrez pas entendre le son.
- Réglez le volume du récepteur FM à un niveau approprié.
- Lorsque le téléviseur est hors tension, vous entendrez du bruit provenant du récepteur FM (p. ex. une radio ou un home cinéma).
- Les interférences des fréquences avec d'autres appareils électroniques constituent un problème commun à tous les appareils de communication radio et peut causer des interruptions de son et/ou des bruits.

## Formats pris en charge par l'émetteur FM

| | CARACTERISTIQUES | |
|---|---|---|
| Plage de fréquences | Normal | 88,0 MHz à 107,9 MHz |
| | Faire correspondre la fréquence du téléviseur | Réglage automatique de plage (de 88,0 MHz à 107,9 MHz) |
| Distance de transfert | Minimum 1 m à 5 m (Maximum 5 m à 10 m :En fonction de l'endroit où se trouve l'antenne et de la qualité du récepteur) | |

# Informations supplémentaires

## Fonction Télétexte de chaîne analogique

La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

✎ Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

❶ (Télétexte actif / Mixte) : permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi la chaîne diffusant le service. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétexte à l'émission en cours de diffusion.

❷ (mémoriser) : stocke les pages du télétexte.

❸ (taille) : permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher la moitié inférieure de l'écran au même format, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.

❹ (maintenir) : permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement les unes après les autres. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur ce bouton.

❺ (mode) : permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF).
si vous appuyez sur ce bouton en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton (mémoriser).

❻ (sous-page) : affiche la sous-page disponible.

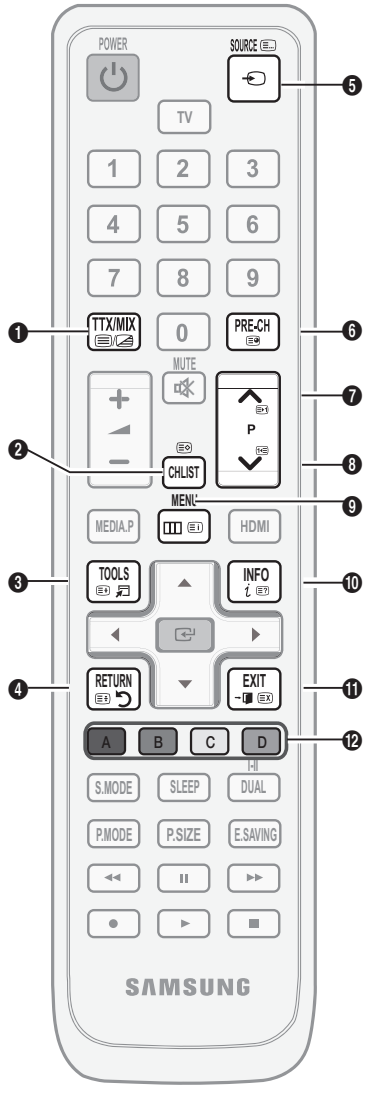


(page suivante) : affiche la page suivante du télétexte. ❼

(page précédente) : affiche la page précédente du télétexte. ❽

(index) : affiche, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte. ❾

(révéler) : affiche le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal. ❿

(annuler) : affiche le programme en cours pendant la recherche d'une page ⓫

**Boutons de couleur (rouge / vert / jaune / bleu)** : si la société de radiodiffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur le bouton dont la couleur correspond à celle de la rubrique souhaitée. La page affiche d'autres informations en couleur que vous pouvez sélectionner de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, appuyez sur le bouton de la couleur correspondante. ⓬

**Les pages de télétexte sont organisées en six catégories :**

| Catégorie | Contenu | Catégorie | Contenu |
|---|---|---|---|
| A | Numéro de la page sélectionnée. | D | Date et heure |
| B | Identité de la chaîne émettrice. | E | Texte. |
| C | Numéro de la page actuelle ou indications de recherche. | F | Informations sur l'état. Informations FASTEXT. |

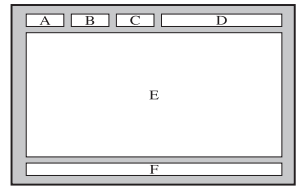

## Verrou antivol Kensington

L'antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système lorsqu'il est utilisé dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation.

✎ Une icône "🔒" est présente à l'arrière du téléviseur.
Un verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "🔒".

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington du téléviseur LCD ❶, puis tournez-le dans le sens de verrouillage ❷.
2. Branchez le câble du verrou Kensington ❸.
3. Fixez le verrou Kensington à un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

✎ Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

✎ L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

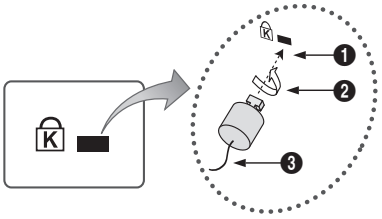

<Optionnel>

## Installation du support mural

### Assemblage du cache

Lorsque vous installez le téléviseur en position murale, insérez le cache dans la partie qui se connecte au pied, comme illustré ci-contre.

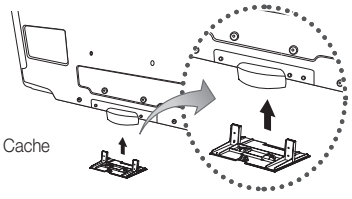


### Préparation avant l'installation d'un dispositif de fixation murale (Téléviseur 46 pouces)

Pour installer un support mural d'un autre fabricant, utilisez l'anneau de support.

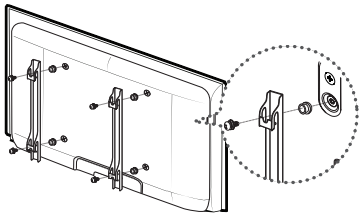

### Installation du kit de montage mural

Les éléments du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.

Si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale, Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des éventuels dommages matériels ou des éventuelles blessures dont vous, ou d'autres personnes, pourriez être victimes.

# Informations supplémentaires

## Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

✎ Le kit de fixation murale est vendu séparément.

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

✎ **REMARQUE**

- Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable de tout dommage sur le produit ni de toute blessure subie par vous ou par d'autres personnes si vous choisissez d'effectuer l'installation murale.
- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Le kit de fixation murale s'accompagne d'un manuel d'installation détaillé et de toutes les pièces nécessaires au montage.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard, car elles pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- Ne serrez pas trop les vis ; cela pourrait, en effet, endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Nos modèles 57» et 63» ne sont pas conformes aux spécifications VESA. Vous devez, par conséquent, utiliser le kit de fixation murale approprié à ce modèle.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

| Famille de produits | pouces | Spéc. VESA (A * B) | Vis standard | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| TELEVISEUR LCD | 19~22 | 75 X 75<br>100 X 100 | M4 | 4 |
| | 23~29 | 200 X 100 | | |
| | 30~40 | 200 X 200 | M6 | |
| | 46~55 | 400 X 400 | M8 | |
| | 57~65 | 600 X 400 | | |
| | 70~80 | 800 X 400 | | |
| | 80~ | 1400 X 800 | | |

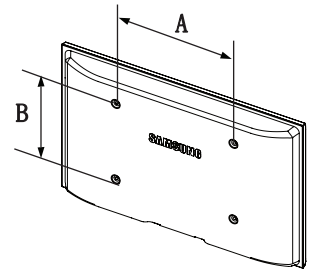


N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

## Fixation du téléviseur au mur

**Attention** : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

### Pour éviter toute chute du téléviseur

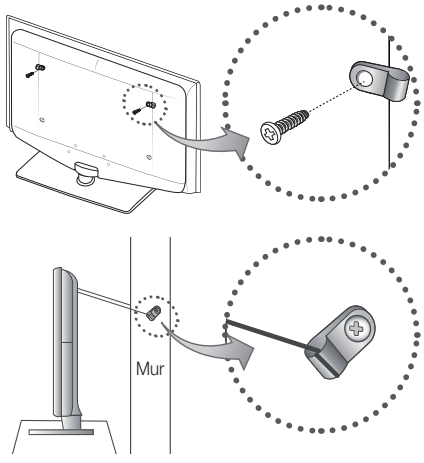


✎ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.

1. Faites passer les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis sont bien fixées.
   ✎ Caractéristiques des vis
   - Pour un téléviseur LCD de 30 à 40 pouces : M6
   - Pour un téléviseur LCD de 46 à 55 pouces : M8
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez-les dans les colliers, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.

✎ Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

✎ Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.

✎ Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.

✎ Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.

# Informations supplémentaires

## Dépannage

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces astuces de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Service ou contactez le centre d'appel dont les coordonnées figurent sur la couverture arrière du présent manuel.

| Problèmes | Solutions et explications |
|---|---|
| Qualité de l'image | Exécutez tout d'abord le **Test de l'image** pour vérifier que votre téléviseur affiche correctement l'image de test.<br>(Accédez à MENU - **Assistance - Diagnostic automatique - Test de l'image**) (P. 16)<br>Si l'image de test s'affiche correctement, sa qualité médiocre peut être due à la source ou au signal. |
| La qualité de l'image affichée par le téléviseur n'est pas aussi bonne que dans le magasin. | • Si vous possédez un décodeur câble / boîtier décodeur analogique, passez à un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour fournir une qualité d'image HD (haute définition).<br>• Abonnés câble / satellite : essayez les chaînes HD dans la liste des canaux.<br>• Connexion de l'antenne : essayez les chaînes HD après avoir effectué une mémorisation automatique.<br>✎ De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau par rapport à du contenu SD (définition standard).<br>• Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.<br>• Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la définition du signal). |
| L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation | • La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.<br>• Un niveau de signal faible ou de mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur. |
| Couleur incorrecte ou manquante. | • Si vous utilisez une connexion Composant, assurez-vous que les câbles Composant sont raccordés aux prises appropriées. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide. |
| La couleur ou la luminosité est de mauvaise qualité. | • Réglez les options **Image** dans le menu du téléviseur (accédez au mode **Image** / **Couleur / Luminosité / Netteté**)<br>• Réglez l'option **Mode éco.** dans le menu du téléviseur (accédez à MENU - **Image - Solution Eco - Mode éco.**) (P.13)<br>• Essayez de réinitialiser l'image pour en afficher les paramètres par défaut (accédez à MENU - **Image - Réinitialisation de l'image**) |
| Il y a une ligne pointillée sur les bords de l'écran. | • Si la taille de l'image est définie sur **Adapter écran**, réglez le paramètre sur **16:9**. (P. 14)<br>• Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur. |
| L'image est en noir et blanc. | • Si vous utilisez une entrée composite AV, connectez le câble vidéo (jaune) au connecteur vert de l'entrée composant 1 du téléviseur. |
| Lors d'un changement de chaîne, l'image se bloque, est déformée ou s'affiche avec un léger décalage. | • En cas de raccordement à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.<br>• Réglez la résolution de sortie du décodeur câble sur 1080i ou 720p. |
| Qualité sonore | Exécutez tout d'abord le **Test du son** pour vérifier que le système audio de votre téléviseur fonctionne correctement.<br>(Accédez à MENU - **Assistance - Diagnostic automatique - Test du son**) (P. 19)<br>Si le système audio fonctionne correctement, le problème lié au son peut provenir de la source ou du signal. |
| Il n'y a aucun son ou celui-ci est trop faible au volume maximum. | • Vérifiez le volume de l'appareil externe connecté à votre téléviseur. |
| La qualité d'image est bonne, mais aucun son n'est émis. | • Réglez l'option **Sélection Haut-parleur** sur **Haut-parleur TV** dans le menu Son. (P. 16)<br>• Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur.<br>• Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil connecté (il se peut, par exemple, que vous deviez définir l'option audio de votre décodeur câble sur HDMI si vous utilisez une connexion HDMI).<br>• Si vous utilisez un câble DVI-HDMI, un câble audio distinct est requis.<br>• Retirez la fiche de la prise pour casque (si disponible sur votre téléviseur)<br>• Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous que rien n'y est connecté. |
| Les haut-parleurs émettent un son inhabituel. | • Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio.<br>• Pour les connexions de télédistribution ou antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore. |

| Problèmes | Solutions et explications |
|---|---|
| Aucune image, aucune vidéo | |
| Le téléviseur ne s'allume pas. | • Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.<br>• Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.<br>• Essayez d'appuyer sur le bouton **POWER** du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après. |
| Le téléviseur s'éteint automatiquement. | • Vérifiez que la fonction **Veille** est réglée sur **Arrêt** dans le menu **Configuration**. (P. 17)<br>• Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre PC.<br>• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.<br>• Lorsque vous regardez la télévision sur une connexion de télédistribution ou antenne, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 minutes en l'absence de signal. |
| Aucune image / vidéo n'est affichée. | • Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les).<br>• Réglez les sorties vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble / boîtier décodeur, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur.<br>• Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.<br>• Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande du téléviseur.<br>• Redémarrez le périphérique connecté en reconnectant le câble d'alimentation du périphérique |
| Connexion RF (câble / antenne) | |
| Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes. | • Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement.<br>• Essayez la fonction **Plug & Play** (configuration initiale) pour ajouter des chaînes disponibles à la liste. Accédez à **MENU** - **Configuration - Plug & Play** (configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées.<br>• Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement. |
| L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation | • La compression de contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.<br>• Un niveau de signal faible peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur. |
| Connexion PC | |
| Le message "Mode non pris en charge" est affiché. | • Réglez la fréquence et la résolution de sortie de votre PC, de telle sorte que ces paramètres correspondent aux résolutions prises en charge par le téléviseur. (P. 20) |
| "PC" reste affiché dans la liste Source, même si aucun ordinateur n'est connecté. | • Cela est tout à fait normal ; la mention "PC" apparaît toujours dans la liste Source. |
| La qualité de la vidéo est bonne, mais aucun son n'est émis. | • Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur votre PC. |
| Autres | |
| L'image ne s'affiche pas en mode plein écran. | • Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.<br>• Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur.<br>• Définissez les options de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur sur Plein écran. |
| La télécommande ne fonctionne pas. | • Remplacez les piles de la télécommande en respectant la polarité (+/-).<br>• Nettoyez la lentille de la télécommande.<br>• Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m. |
| La télécommande du décodeur câble / boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume. | • Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG. |
| Le message "Mode non pris en charge" est affiché. | • Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence. Reportez-vous aux paramètres de résolution à la page 20 du présent manuel. |
| Une odeur de plastique se dégage du téléviseur. | • Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps. |
| Le téléviseur penche sur le côté. | • Retirez le support de base du téléviseur et réassemblez-le. |
| L'assemblage du support de base s'effectue difficilement. | • Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur, utilisez un tournevis aimanté. |
| Le menu des chaînes est grisé (indisponible). | • Le menu **Chaîne** n'est disponible que si la source TV est sélectionnée. |

# Informations supplémentaires

| Problèmes | Solutions et explications |
|---|---|
| Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur. | • Si le téléviseur est en mode **Démo. magasin**, les paramètres audio et vidéo sont réinitialisés toutes les 30 minutes. Remplacez le mode **Démo. magasin** par le mode **Util. domicile** dans la procédure **Plug & Play** (configuration initiale). Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode **TV** et accédez à MENU → **Configuration** → **Plug & Play** (configuration initiale) → ENTER (P.6) |
| Perte intermittente du signal audio ou vidéo. | • Vérifiez le raccordement des câbles ; rebranchez-les au besoin.<br>• Une perte de l'image ou du son peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 °degrés. |
| Des petites particules sont visibles lorsque vous observez de près le bord du cadre du téléviseur. | • Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut. |
| Le menu **PIP** n'est pas disponible. | • La fonctionnalité **PIP** n'est disponible que lorsque vous utilisez une source HDMI, PC ou Composant. (P. 18) |
| Le téléviseur s'est rallumé 45 minutes après sa mise hors tension. | • Cela est tout à fait normal. Le téléviseur exécute, en effet, la fonction de liaison radio (OTA) pour mettre à niveau le microprogramme téléchargé au cours de son utilisation. |
| Problèmes récurrents liés à l'image/au son. | • Vérifiez et modifiez le signal/la source. |
| Il peut y avoir une réaction entre les coussinets en caoutchouc situés sur le support de base et la finition de certains meubles. | • Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur en contact direct avec un meuble. |

✎ Ce téléviseur LCD TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

## Licence


DOLBY DIGITAL PLUS PULSE

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

DIVX HD

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

dts 2.0+Digital Out

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

## Caractéristiques techniques

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Résolution native du panneau | 1920 x 1080 @ 60 Hz | | | |
| Conditions ambiantes<br>Température en service<br>Humidité en fonctionnement<br>Température de stockage<br>Humidité sur le lieu de stockage | 10°C à 40°C (50°F à 104°F)<br>10% à 80%, sans condensation<br>-20°C à 45°C (-4°F à 113°F)<br>5% à 95%, sans condensation | | | |
| Socle orientable<br>(Gauche / droite) | -20˚ à 20˚ | | | |
| Nom du modèle | LA32C530 | LA37C530 | LA40C530 | LA46C530 |
| Taille de l'écran<br>(Diagonale) | 32 pouces | 37pouces | 40 pouces | 46 pouces |
| Son<br>Sortie | 10 W X 2 | | | |
| Dimensions (L x P x H)<br>Corps<br>Avec socle | 783.0 X 76.2 X 497.5 (mm)<br>783.0 X 220.2 X 546.2 (mm) | 901.8 X 76.9 X 561.8 (mm)<br>901.8 X 240.0 X 613.6 (mm) | 970.0 X 78.6 X 600.1 (mm)<br>970.0 X 240.0 X 653.5 (mm) | 1102.4 X 78.7 X 676.3 (mm)<br>1102.4 X 260.1 X 733.2 (mm) |
| Poids<br>Corps<br>Avec socle | 8.76 kg<br>10.76 kg | 11.34 kg<br>14.24 kg | 14.4 kg<br>17.3 kg | 16.74 kg<br>20.64 kg |

✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

✎ Pour en savoir plus sur l'alimentation et la consommation électrique, consultez l'étiquette apposée sur le produit.

# Informations supplémentaires

## Index


### A

Anynet+ 25
Audio out jack 8
Auto Store 10

### B

Balance 14

### C

Cache 31
Chaîne favorite 9
Child Lock 16
Composant 7

### D

Diaporama 22
D-Sub 18

### E

Egaliseur 14

### F

Faire pivoter l'écran 24
Fond musical 24
Formats vidéo 21
Fréquence 18

### H

HDMI 7, 25
Home cinéma 8

### I

Input Source 8

### L

Langue 16
License 36
Liste Source 8

### M

Manual Store 10
Media Play 19
Mélodie 16
Minuteur 15
Mise à niveau du logiciel 17
Mode éco. 11
Mode Veille 4
MP3 Play 22

### N

Nouvelle syntonisation des chaînes 10

### P

PIP 16

### R

Réglage Automatique 13
Résolution optimale 18
Retuning channels 10RGB 12

### S

Sélection Haut-parleur 14
Sortie audio numérique 8
Sous-titres 20

### T

Télécommande 5
Teletext 30
Témoin d'alimentation 4

### V

Veille 15
Video play 20
Volume 4, 5, 15

### W

Wall Mount 31

*Cette page est laissée intentionnellement vierge.*